5.1 操作面板外观图



5.2 面板操作说明


5.2.1 按键功能说明

功能键	功能说明
▶▶	当修改数据或菜单序号时，按此键可选定需要修改的特定数据位，同时该数据位闪烁。
M	按此键用于快速启动或者关闭某个特殊功能。
PRG ESC	按此键用于切换菜单模式或者返回上一级菜单。
FUNC DATA	按此键用于确定保存数据或着进入下一级菜单。
RUN	当机器处于无故障状态时，按此键机器开始运行。
STOP RESET	机器在正常运行时,按此键停止运行;机器在故障报警状态时,按此键将清除故障。
▲	按此键用于增加数据值或菜单序号。
▼	按此键用于减少数据值或菜单序号。

5.2.2 状态指示灯功能说明


显示状态	功能说明
● RUN	该指示灯亮时，机器处于运行中。
● STOP	该指示灯亮时，机器处于停止中。
● ALM	该指示灯亮时，机器处于故障中。
● Hz	该指示灯亮时，当前显示内容为频率数据。
● A	该指示灯亮时，当前显示内容为电流数据。
● V	该指示灯亮时，当前显示内容为电压数据。
●● Hz & A	这两个指示灯同时亮，当前显示内容为百分比数据。
●● Hz & V	这两个指示灯同时亮，当前显示内容为温度数据。
●● A & V	这两个指示灯同时亮，当前显示内容为时间数据。
●●● Hz & A & V	这三个指示灯同时亮，当前显示内容为功率数据。

5.2.3 操作面板的基本操作模式

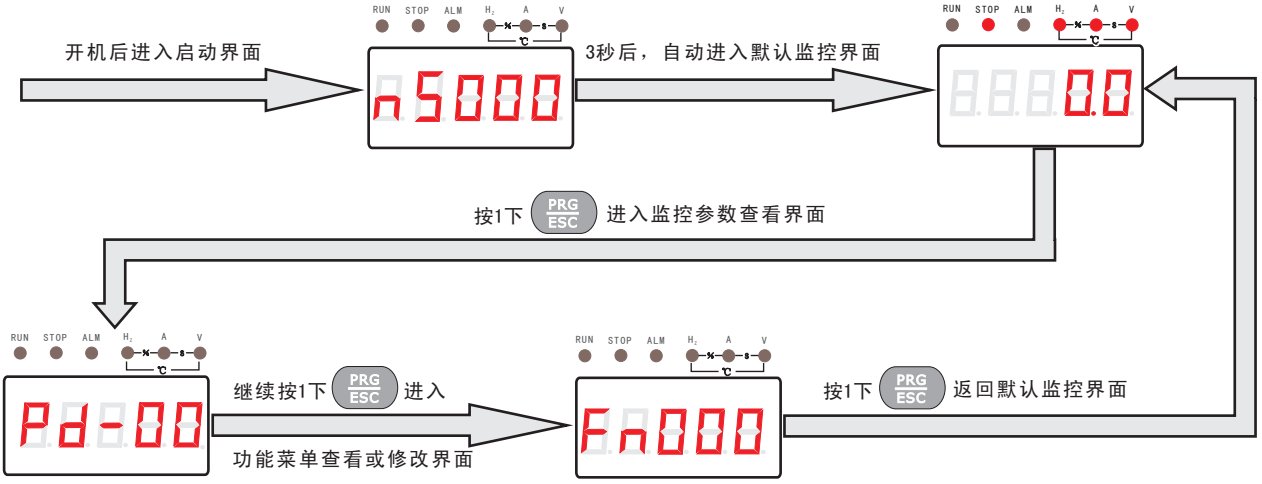

例 具体操作实例

① 监控参数查看模式的操作

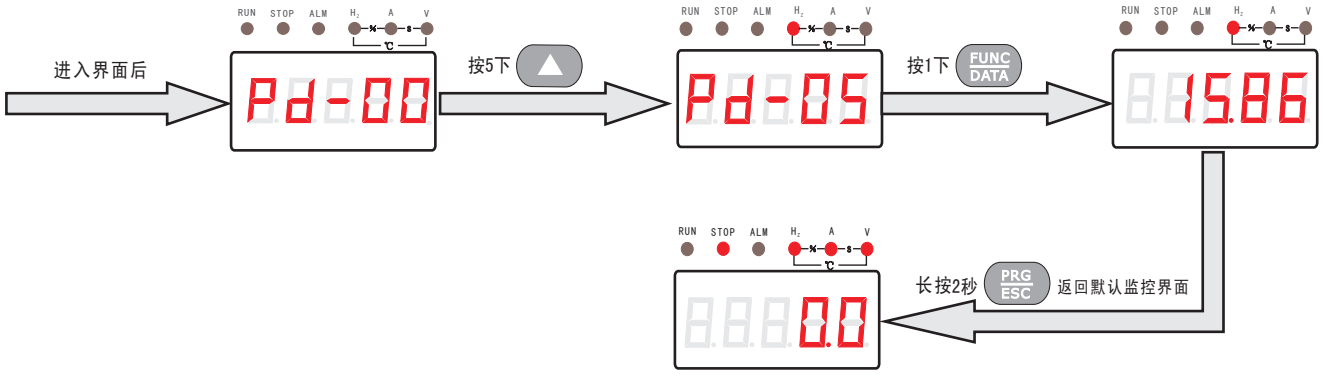

② 功能菜单查看或修改模式的操作

